


RADIOCONTROL SERIE BeSMART

Radiocontrol con transmisión de códigos Aleatorios de 18 bit y con posibilidad de copiar códigos ya existentes en otros radiocontroles de la misma serie. Se puede utilizar combinado con otros transmisores de la misma serie e integrar perfectamente con todos los receptores y centrales electrónicas SEAV.

- Mod. **BeSmart S2**: dos canales 433,92 MHz
- Mod. **BeSmart S4**: cuatro canales 433,92MHz
- Mod. **BeSmart H2**: dos canales 868,30 MHz
- Mod. **BeSmart H4**: cuatro canales 868,30MHz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación con batería alcalina : 12V mod.23A
- Frecuencia de trabajo : 433,92 MHz.
- Combinaciones : 262144
- Consumo máx. : 25 mA
- Temperatura de funcionamiento : -20 ÷ +55 °C
- Dimensiones : 75x38x15mm.

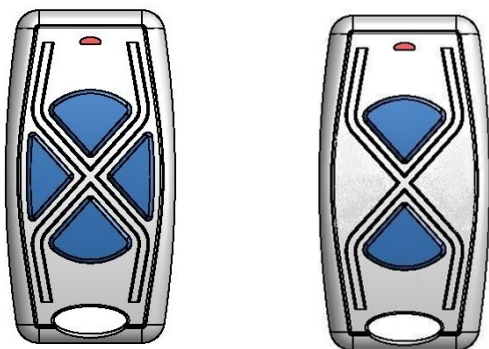

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Según el modelo, el radiocontrol posee 2 o 4 botones para la administración de 2 o 4 usuarios diferentes.

CONDICIÓN INICIAL DE FUNCIONAMIENTO

El fabricante provee el radiocontrol listo para su uso, conteniendo ya códigos aleatorios predefinidos.

MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Generación de un nuevo código aleatorio (Reset):

El radiocontrol se suministra de fábrica con códigos aleatorios predefinidos. Si desea generar nuevos códigos aleatorios debe ejecutar el procedimiento de RESET del siguiente modo: presione simultáneamente los dos botones (el superior y el inferior en el modelo de 4 canales y los únicos dos en el modelo de 2 canales) de forma continua durante 10 segundos, en ese momento, se encenderá el piloto, posteriormente presione de nuevo los dos botones (dentro de los 3 segundos) y el piloto centelleará 3 veces, esto indica que la operación ha finalizado.

¡ATENCIÓN! La operación de RESET borra de manera definitiva los códigos ya existentes.

Copia total del radiocontrol:

La copia simultánea de todos los códigos de transmisión del radiocontrol se puede realizar solamente si los productos son del mismo modelo.

La función de copia total se realiza del siguiente modo: quite la tapa situada en la parte posterior del transmisor para tener acceso al conector correspondiente. Conecte los dos radiocontroles mediante el cable suministrado en forma "opcional" (cable de programación CP2195), pulse un botón cualquiera del radiocontrol **fuentes** de forma continua durante 4 segundos, en ese momento, el piloto del radiocontrol **destino** centelleará 3 veces para confirmar que la copia se ha producido y la operación ha finalizado.

¡ATENCIÓN! En la configuración de fábrica, el radiocontrol no está protegido con contraseña y, por lo tanto, se puede realizar la copia de los radiocontroles. Si el radiocontrol se suministra con una contraseña activada, la operación de copia no está permitida.

Otras funciones utilizando PC:

El radiocontrol cuenta con la posibilidad de ser conectado a un Ordenador Personal mediante el uso del software "SW 2188" suministrado opcionalmente con el cual es posible acceder a otras prestaciones.

Otras funciones utilizando un Programador:

El radiocontrol cuenta con la posibilidad de ser conectado a un Programador portátil "PGM 2191" suministrado opcionalmente con el cual se pueden activar otras prestaciones.

ATENCIÓN

- La batería se debe sustituir cada año para garantizar el alcance óptimo del transmisor.
- Para sustituir la batería descargada quite la tapa ubicada en la parte posterior del radiocontrol, luego haga lo mismo con la batería en uso y por último introduzca una nueva respetando la polaridad indicada.
- La pila usada tiene que ser desechada en los contenedores destinados a tal fin.

SEAV s.r.l. declara que el producto:

Radiocontrol Serie BeSmart

es conforme con las especificaciones de la Directiva R&TTE 99/5/EC.



FCC ID: QUS-BESMART

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ADVERTENCIAS

Cambios o modificaciones no expresamente aprobadas por el poseedor del certificado de compatibilidad con las normas pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar los aparatos.

